



## Cuna funcional mellizos

La CUNA FUNCIONAL DE MELLIZOS está compuesta por:

- 2 respaldos bajos (A).
- 2 largueros cortos (B).
- 2 respaldos altos (C).
- 2 largueros largos (D).
- 1 baranda rebatible (E).
- 1 baranda fija (F).
- 1 baranda divisoria (G).
- 2 elásticos.
- 2 colchones.

Para el armado trae:

- 1 llave Allen (1).
- 16 tornillos mariposa (2).
- 8 tornillos auto perforantes cortos (3).
- 3 tapines blancos (4).
- 4 tornillos Confirmat (5).
- 8 tornillos auto perforantes largos (6).

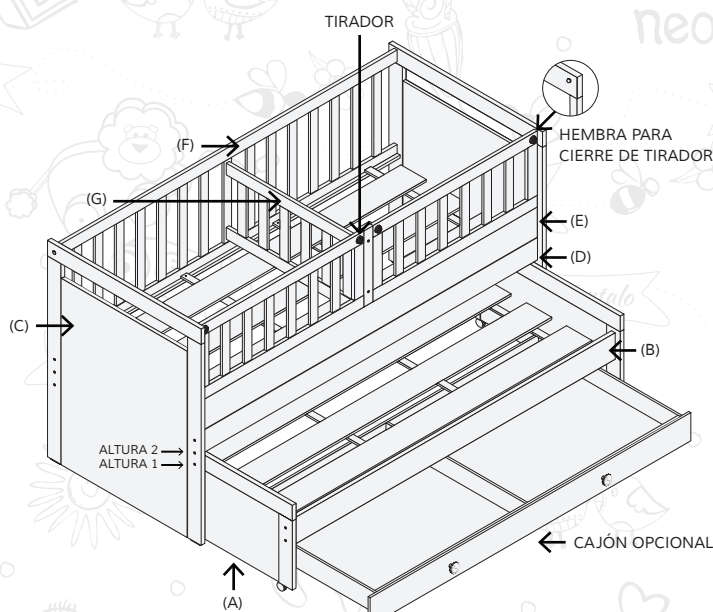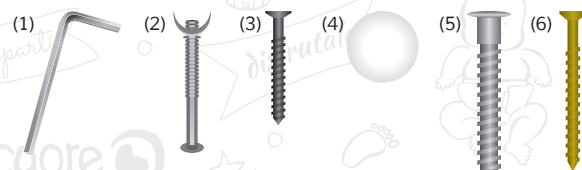

INDUSTRIA ARGENTINA

Realizada en MDF laqueada en blanco, convertible a cama nido (retirar las barandas y subir los largueros hasta la altura 2).

Cama inferior: 40 cm de alto x 91 cm de ancho x 197 cm de largo. Posee ruedas y es una cama de una plaza para colchón de 80 x 190.

Cama superior: 110 cm de alto x 91 cm de ancho x 205 cm de largo. Tiene dos barandas rebatibles independientes y una baranda divisoria. Trae dos colchones de 80 cm x 95 cm. Al desarmar las cunas queda una cama nido superior para colchón de 80 x 190.

Cajón doble para debajo de la cama inferior, opcional.

**IMPORTANTE:** para ajustar los tornillos confirmat (5) utilizar únicamente la llave Allen (1).

1) **Armado de cama baja:** enfrentar los respaldos bajos (A) y colocar los largueros cortos (B), ajustando los tornillos mariposa (2) con la ayuda de la llave Allen (1) (2 por larguero de cada lado, 8 en total). Colocar el elástico fijándolo con los tornillos auto perforantes largos (6) (4 en total).

2) **Armado de cama alta con baranda:** enfrentar los respaldos altos (C) de manera que las hembras para el cierre del tirador queden enfrentadas. Colocar los largueros largos (D) a la altura 1 ajustando los tornillos mariposa (2) con la ayuda de la llave Allen (1) (2 por larguero de cada lado, 8 en total). Colocar la baranda rebatible (E) sobre el larguero del frente, teniendo en cuenta que los tiradores queden hacia afuera. Fijar luego la pestaña al larguero de la cama con los tornillos auto perforantes cortos (3) (4 en total). Colocar la baranda fija (F) sobre el larguero del fondo teniendo en cuenta que la pestaña inferior quede hacia adentro. Ajustar la parte superior de la baranda a los respaldos con la ayuda de los tornillos confirmat (5) (uno de cada lado). Colocar los tapines (4) sobre la cabeza de los tornillos. Fijar luego la pestaña al larguero de la cama con los tornillos auto perforantes cortos (3) (4 en total). Colocar el elástico fijándolo con los tornillos auto perforantes largos (6) (4 en total).

Para poder fijar la baranda divisoria (G) primero atornillarla a la baranda del fondo con un confirmat y con un auto perforante al larguero. Luego, retirar el frente del tabique divisor del frente (desatornillar los dos tornillos). Atornillar el segundo cuerpo del tabique a la baranda divisoria (F) con un confirmat (5). Volver a atornillar el frente del tabique divisor con los tornillos retirados previamente. Terminar de fijar la baranda divisoria al larguero inferior.

EMBARAZO • CUNAS • BLANQUERÍA • ACCESORIOS